


Exemple d'implantation du confinement suspendu souple modulaire sous un faux plafond avec reprise de la dalle béton

AVANT

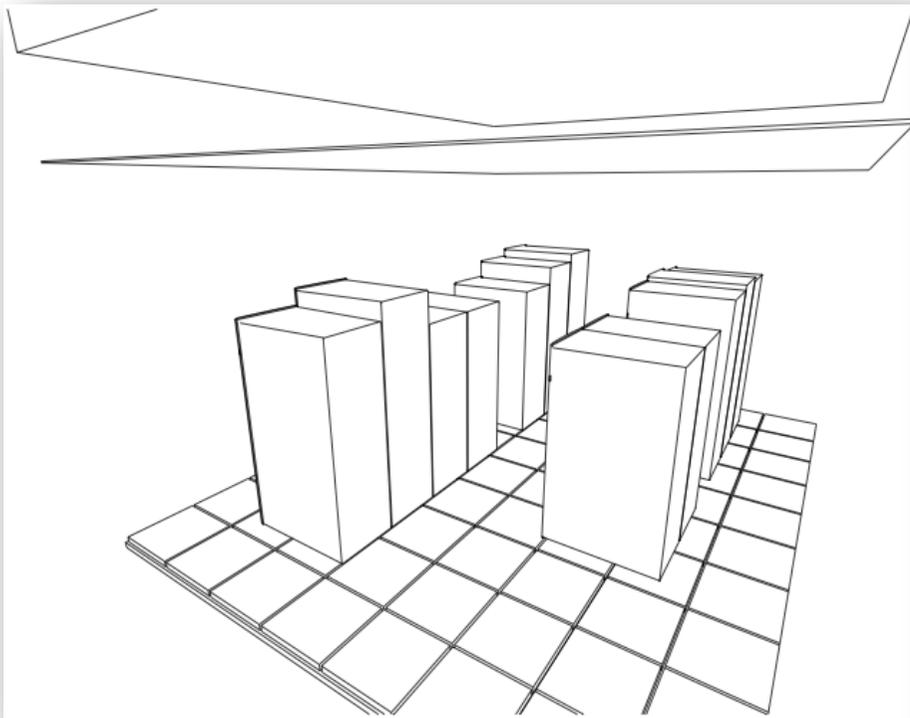

APRES

